


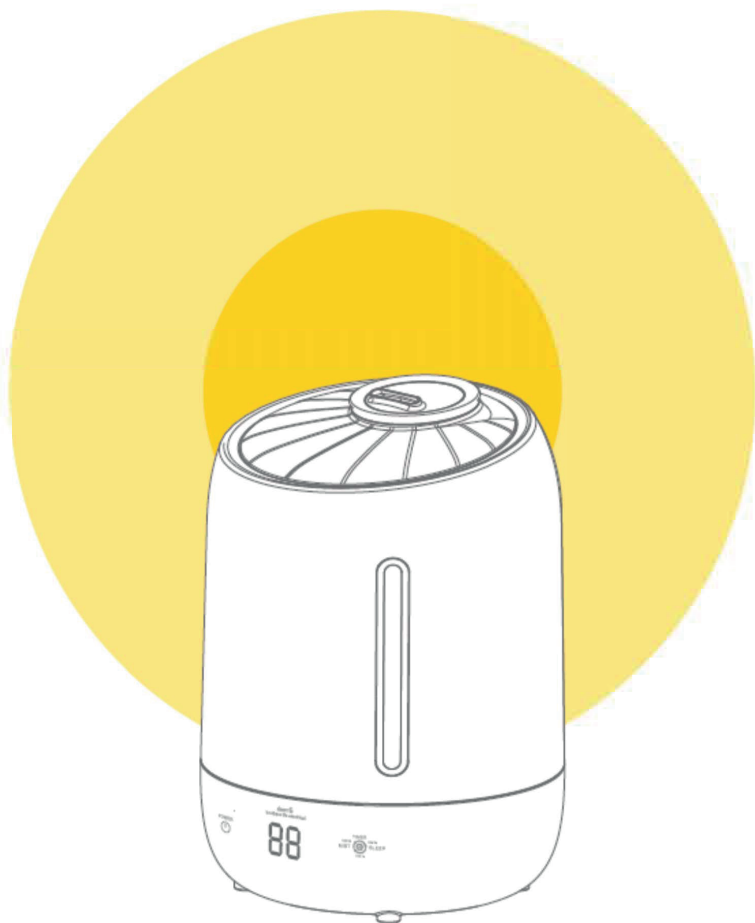

PÁRÁSÍTÓ - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DEM-F600

Biztonság


- Az áramütés elkerülése érdekében ne húzza ki a dugót nedves kézzel.
- Ne szerelje szét, ne módosítsa vagy javítsa a készüléket saját maga.
- Amikor a készülék be van kapcsolva, ne érintse meg a porlasztót a kezével.
- Ne okozza a kábel karcosodását, sérülését vagy összegabalyodását.
- Ne cserélje ki a kábelt saját maga. Ha problémák merülnek fel - húzza ki a kábelt, és forduljon a szervizhez.
- Ha a kábel megsérült, azt a gyártónak vagy a szerviznek ki kell cserélnie.
- Ne válassza le a tartályt az alapról működés közben. Ne érintse meg a vizet vagy az alapzat részeit.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. A készülék nem alkalmas kültéri használatra.
- Húzza ki a tápkábelt, ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni.
- Ne fordítsa el a készüléket, amíg az be van kapcsolva, és víz van benne.
- A készüléket nem használhatják gyermekek, illetve olyan személyek, akiknek korlátozások akadályozhatják a készülék használatát.
- A magas páratartalom elősegítheti a biológiai organizmusok szaporodását a környezetben.
- A párasító körüli terület nem lehet nedves vagy nedves. Ha nedvesség jelenik meg, csökkentse a párasító intenzitását. Ha már nem tudja csökkenteni az intenzitást, használja a párasítót szakaszosan. Ne engedje, hogy a készülék által termelt nedvességet nedvszívó anyagok, például szőnyegek, függönyök vagy terítők beszívják.
- Tisztításkor húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Soha ne hagyjon vizet a tartályban, ha a készüléket nem használja.
- Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párasítót. Tisztítsa meg a következő használat előtt.
- Vigyázat: a tisztítatlan és ki nem ürített tartályban képződött mikroorganizmusok bekapcsoláskor a készülék által elterjedhetnek. Ezért rendszeresen tisztítsa meg a készülék belsejét.
- A készüléket 3 naponta egyszer kell tisztítani.
- A készüléket tartsa távol a gyermekektől - a forró víz és a gőz égési sérüléseket okozhat.
- Ürítse ki a tartályt, és minden harmadik napon töltsé újra. Újratöltés előtt öblítse ki tiszta csapvízzel.
- A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket, aki gondoskodik arról, hogy ne játsszanak vele.

Figyelmeztetések


- A tápfeszültségnek meg kell felelnie a készülék névleges feszültségének. Ha a feszültség nem megfelelő, ne használja a terméket, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.
- Miután kivette a párasítót a csomagolásból, és az első használat előtt 30 percig tartsa szobahőmérsékleten. Ez megakadályozza a tartály hirtelen hőmérsékletváltozás miatti károsodását.
- A terméket szobahőmérsékleten (5°C~40°C) használja.
- Tartsa a terméket lapos helyzetben, hogy megakadályozza a felborulást.
- Nem ajánlott a párasítót fafelületen használni. Ez a nedvesség miatt károsodáshoz és deformációhoz vezethet.
- Tartsa a készüléket 2 méterre a bútoroktól és elektromos készülékektől, hogy azok ne érintkezzenek nedvességgel.
- Tartsa a készüléket hőforrásoktól távol. Ne hagyja a napon.
- Ne öntsön forró (40°C feletti) vizet a készülékbe. Ez károsíthatja a készüléket.
- Ne engedje, hogy víz kerüljön a készülék burkolata alá vagy a légbeömlő nyílásokba.
- Ha a helyiség hőmérséklete 0 °C alatt van, öntse ki a vizet a készülékből, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- Ne tegyen fémtermékeket vagy vegyszereket a készülékbe. Ez megzavarja a porlasztási folyamatot.
- A víz kiöntésekor kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a tápegységről.
- Ha a párasítót mozgatni, tisztítani vagy vízzel feltölteni kell, először kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a tápegységről. Ne mozgassa a készüléket működés közben.
- Ne öntsön vizet a gőz vagy a levegő kivezetésébe.
- Tisztításkor ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülékbe.
- Ne szerelje szét a készüléket saját maga.

A készülék felépítése

A ventilátor az alján található. Ezért ne tegye a készüléket olyan anyagra, amely beleakadhat a készülékbe.

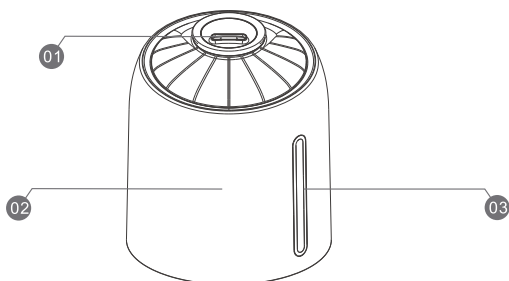

- 1) Kimenet
- 2) Víztartály
- 3) Vízmérő
- 4) Fűtőfedél
- 5) Diffúzor
- 6) Illóolaj tartály
- 7) Alap
- 8) On/Off
- 9) Funkciógomb
- 10) Kijelző

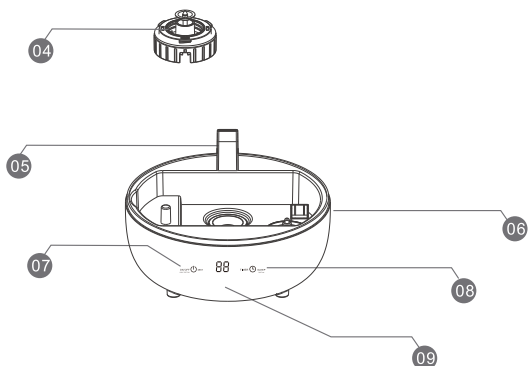


Termék neve	Ultrasonic Humidifier
Modell	DEM-F600
A víztartály kapacitása	5L
Feszültség	220-240V~
Frekvencia	50/60Hz
Tápegység	25W

A párástó működtetése


Vegye le a fedelet.




Vegye ki a víztartályt a fogantyú meghúzásával.

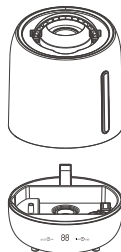


Fordítsa fejjel lefelé a víztartályt, és vegye le a záróelemet.

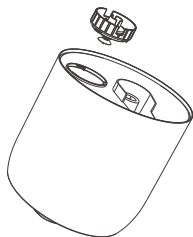


Töltsen meg a víztartályt hideg vízzel. Ne öntsön forró vagy meleg vizet.

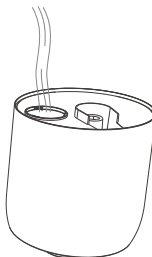

Biztonságosan cserélje vissza a tartályzárát. Igazítsa a nyilakat a zár szimbólumhoz, és győződjön meg róla, hogy a kupak fel van csavarva.

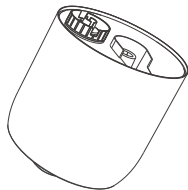

Tegye vissza a tartályt az alapra.

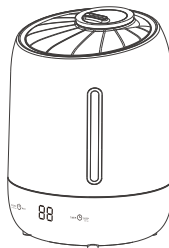


Figyelmeztetés

- Óvatosan kezelje a tartályt, nehogy leejtse vagy megüsse. Ez vízszivárgást okozhat.
- A párástót sík és stabil felületen kell használni.

A párasító működtetése


Bekapcsológomb

A készülék a "POWER" gomb megnyomásakor kapcsol be. Az alapértelmezett üzemmód alacsony kód. A gomb ismételt megnyomásával a készülék kikapcsol.

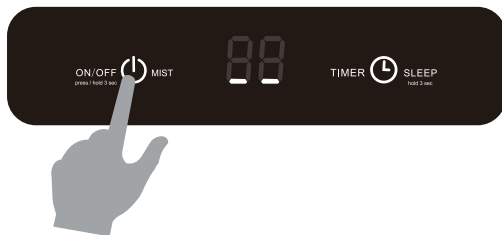


Kód

A "MODE" gomb megnyomásával szabályozhatja a kód intenzitását. Az egyes üzemmódokat villogó fény. 4-5 másodperccel az üzemmód kiválasztása után a képernyő visszatér az aktuális hőmérséklet megjelenítéséhez.

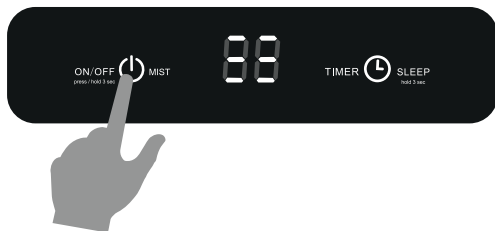


Időzítő

Nyomja meg a "MODE" gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A készülék időzítő üzemmódba lép, és a számjegyek villogni fognak. Az idő 1 órától 2 óráig állítható. Az idő kiválasztása után a képernyő 4-5 másodpercig villogni fog, majd ismét megjelenik a hőmérséklet.

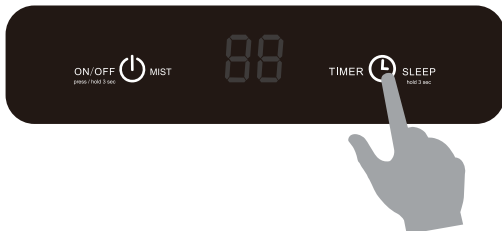

Alvó

Nyomja meg a "MODE" gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A kijelző kikapcsol, és a készülék belép a A kijelző kikapcsol, és a készülék alvó üzemmódba lép. Ebben az üzemmódban módosíthatja a kód intenzitását.

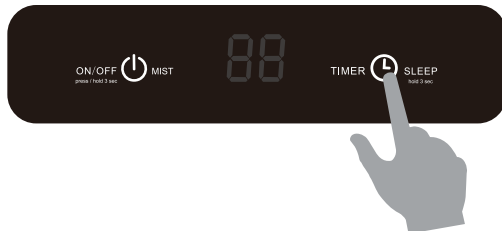

Hiba: - -

Hiba jelenik meg, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40°C-ot.




Hiba: E 1

Az "E 1" hiba jelenik meg a képernyőn, ha a vízszint nem elegendő. Többet kell hozzáadni az egységhez.





A kijelzőn látható

1. Ködszint
2. Időbeállítások
3. Tényleges hőmérséklet

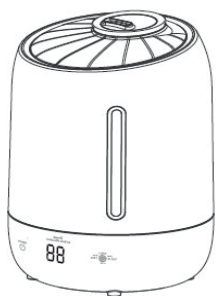

1. Ajánlott a készülék rendszeres tisztítása. Tisztítás előtt válassza le a készüléket a tápegységről.

2. A készülék külső tisztítása: Törölje át a készülékházat tiszta és puha ruhával 40 °C alatti hőmérsékleten. Ne tisztítsa kemény tárgyakkal vagy tisztítószerrel.

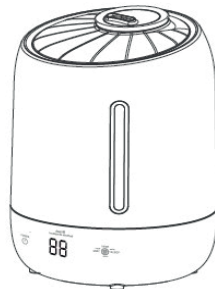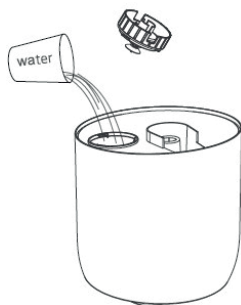

3. A tartály tisztán tartása érdekében ajánlott hetente cserélni a vizet.

4. Tárolás
A készüléket tárolás közben tartsa szárazon.

A párasító egy porlasztó segítségével porlasztja a vizet köddé. A felhasználandó víz tárolására egy víztározó szolgál.

Problémamegoldás

Tartsa a párasítót legalább 2 méterre a bútoroktól és az elektronikus készülékektől, hogy a páratartalom ne befolyásolja azokat.

Olaj hozzáadása

FIGYELEM! Az olaj hozzáadása a víztartályhoz maradandó károsodást okozhat a termékben!

Az olajat egy erre a célra kialakított fiókban kell alkalmazni.



Probléma	Megoldás
A LED nem világít és/vagy nem bocsát ki ködöt	• Ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően van-e behelyezve a konnektorba. • Próbálja meg más konnektorba dugni a készüléket. • Szükség esetén indítsa újra a megszakítót.
A LED világít, de nem bocsát ki ködöt	• Ellenőrizze, hogy nem öntött-e túl sok vizet (a maximális érték felett). • Adjon hozzá még vizet, és csavarja rá szorosan a fedelet.
Kevés ködöt bocsát ki	• Ellenőrizze, hogy a víz tiszta-e. • Cserélje vissza a szűrőt és a fóliát, és öntsön tiszta vizet.
Szokatlan hang	• Ellenőrizze, hogy nem öntött-e túl sok vizet (a maximális érték felett). • Győződjön meg róla, hogy a készülék vízszintes és álló felületen működik, hogy a víz ne zavarja meg.
A víz nem éri el az alapot	• Ellenőrizze, hogy a tartály fedele nem szennyezett-e, és hogy a tartály vízszintes és álló felületen áll-e. • Tisztítsa meg a tartály fedelét.
Eszközzívárgások	• Győződjön meg róla, hogy a készülék vízszintes felületen áll. • Ellenőrizze, hogy a tartály és az alap csatlakoztatva van-e egymáshoz. • A készülék mozgathatásakor ne érintse meg a fedelet.

A készüléket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ha elérte hasznos élettartamának végét, kérjük, hogy a készüléket egy környezetbarát, elektronikai eszközök újrahasznosító létesítményben ártalmatlanítsa.

